

# Monteringsanvisning för ARE Contour Frame

## Att tänka på:

- Hanteras varsamt. Lyft och hantera skyltarna vertikalt, ej liggande.
- Se till att alla skruvar och eventuellt andra material är anpassade till fasaden.
- L-profiler lämpliga för ändamålet tillhandahålls av montören.
- Kontrollera att skylten sitter stadigt.
- Provlys skylten innan ni lämnar montageplatsen.
- Använd behörig installatör för att koppla elen, se till att installatören får montagebeskrivning, transformator och trafobox.

Vid tveksamheter eller problem, kontakta återförsäljare.

## Montera fästen för U-profiler på väggen (Fig. 1)

1. Den övre L-profilen monteras i rätt höjd.
2. Den första skyltdelen skruvas eller hålls fast mot listen i rätt läge och övriga U-profilers position markeras med en penna.
3. Skyltdelen avlägsnas och övriga L-profiler monteras fast.

## Skruva fast bokstaven (Fig. 2)

1. U-profilerna på skyltdelen skruvas fast mot L-profilerna på fasaden. Det är viktigt att de inte skruvas åt så hårt att trycket belastar eller böjer skyltfronten.

## Koppla elen

1. Skyltdelen kopplas till transformatorerna. Elkablarna är markerade med antal ampere, överbelasta inte transformatorerna.
2. Transformatorn placeras i medföljande trafoboxar och placeras på lämplig plats.
3. Anslutningskablar som inte använts säkras.
4. Skylten provlysas av montör innan montageplatsen lämnas. Vid eventuella fel kontaktas återförsäljaren omgående.

## Repetera steg 1-3 för alla skyltdelar.

Kontrollera att allt sitter fast.

Vid frågor, kontakta ansvarig för montage eller återförsäljare.

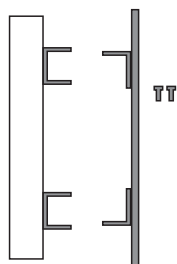


Fig. 1: Montera fästen för U-profiler på väggen



Fig. 2: Skruva fast bokstaven