

Monteringsanvisning för ARE Contour, fristående symboler

Att tänka på:

- Hanteras varsamt. Lyft och hantera skyltarna vertikalt, ej liggande.
- Se till att alla skruvar och eventuellt andra material är anpassade till fasaden.
- L-profiler lämpliga för ändamålet tillhandahålls av montören.
- Kontrollera att skylten sitter stadigt.
- Provlys skylten innan ni lämnar montageplatsen.
- Använd behörig installatör för att koppla elen, se till att installatören får montagebeskrivning, transformator och trafobox.

Vid tveksamheter eller problem, kontakta återförsäljare.

Montera fästen för U-profiler på väggen (Fig. 1)

I det fall en ritning 1:1 bifogats kan U-profilerna markeras ut på denna istället för att använda skyltdelarna.

1. Den övre L-profilen monteras i rätt höjd, (den övre raden för alla bokstäver sitter i samma höjd).
2. Den första skyltdelen skruvas eller hålls fast mot listen i rätt läge och övriga U-profilers position markeras med en penna.
3. Skyltdelen avlägsnas och övriga L-profiler monteras fast.

Skruva fast bokstaven (Fig. 2)

1. U-profilerna på skyltdelen skruvas fast mot L-profilerna på fasaden. OBS! Det är viktigt att de inte skruvas åt så hårt att trycket belastar eller böjer skyltfronten.

Repetera ovanstående steg för alla skyltdelar.

Kontrollera att allt sitter fast och är korrekt placerade.

Koppla elen

1. Skyltdelen kopplas till varandra och sedan till transformatorn. Elkablarna är markerade med antal ampere, överbelasta inte transformatorn.
2. Transformatorn placeras i medföljande trafoboxar som fästs på lämplig plats.
3. Anslutningskablar som inte använts säkras.
4. Skylten provlysas av montör innan montageplatsen lämnas. Vid eventuella fel kontaktas återförsäljaren omgående.

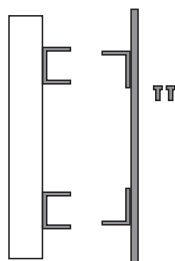


Fig. 1: Montera fästen för U-profiler på väggen



Fig. 2: Skruva fast bokstaven