

# Monteringsanvisning för ARE Contour Frame

## Att tänka på:

- Hanteras varsamt. Lyft och hantera skyltarna vertikalt, ej liggande.
- Se till att alla skruvar och eventuellt andra material är anpassade till fasaden.
- Kontrollera att skylten sitter stadigt.
- Provlös och kontrollera skylten innan ni lämnar montageplatsen.
- Använd behörig installatör för att koppla elen, se till att installatören får montagebeskrivning, transformator och trafoskydd.

Vid tveksamheter eller problem, kontakta återförsäljare omgående.

## Montera fästet för övre U-profilen på väggen

1. Kontrollera längden på L-profilerna och vid behov klipp dem med en plåtsax.
2. L-profilerna som ska passa de övre U-profilerna monteras vågrätt i rätt höjd.
3. Den första skyltdelen skruvas ovanifrån med en kort montageskruv.
4. Skyltdelen låses sedan med en längre skruv som skruvas framifrån genom den undre U-profilen.
5. Om flera skyltdelar behövs så upprepa ovanstående men tänk på att koppla skyltdelarna med varandra innan de skjuts ihop.

## Koppla elen

1. Skyltdelen kopplas till transformatorerna. Elkablarna är markerade med antal ampere, överbelasta inte transformatorerna. Det ska också finnas ett medföljande förslag hur transformatorerna ska fördelas.
2. Transformatorn placeras i medföljande trafoskydd och placeras på lämplig plats. Tänk på att detta endast är skydd och inte IP-klassade lådor.
3. Anslutningskablar som inte använts säkras så att dessa inte kortsluts.
4. Viktigt att skylten provluses av montör innan montageplatsen lämnas. Ta även en bild. Vid eventuella fel kontaktas återförsäljaren omgående.

Kontrollera att allt sitter fast.

Vid frågor, kontakta ansvarig för montage eller återförsäljare.

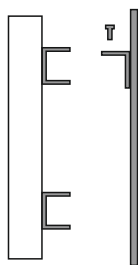


Fig. 1: Montera fäste för U-profiler på väggen




Fig. 2: Skruva fast skyltdelen uppifrån i den övre U-profilen och framifrån i den undre.